

Con  **DAI**...¡SÍ!

# ANEXO 1

**6 Números  
NUEVOS**



**6120**

7506024145367

**GANCHO PARA COFRE LARGO**

MERCEDES BENZ  
10-18

**6121**

7506024145374

**GANCHO PARA COFRE CORTO GALVANIZADO**

MERCEDES BENZ  
10-18

**9366**

7506024143882

**GOMA PARA RADIADOR**

KENWORTH  
T-800

**9367**

7506024143899

**BUJE PARA TENSOR DE SUSPENSIÓN**

VOLVO  
AUTOBÚS  
00-19

**9368**

7506024143905

**BUJE FRONTAL PARA BARRA ANGULAR**

VOLVO  
AUTOBÚS  
00-19

**9369**

7506024143912

**BUJE PARA BARRA ANGULAR**

VOLVO  
AUTOBÚS  
00-19

**SIGUENOS EN:**

**MEDIDAS**

**6120**



338.00 mm  
13.307 in

46.81 mm  
1.842 in

30.34 mm  
1.194 in

**6121**




253.00 mm  
9.960 in

46.27 mm  
1.821 in

27.84 mm  
1.096 in

**9366**

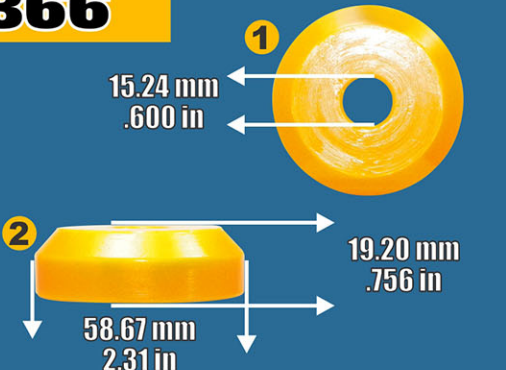


15.24 mm  
.600 in

19.20 mm  
.756 in

58.67 mm  
2.31 in

**9367**

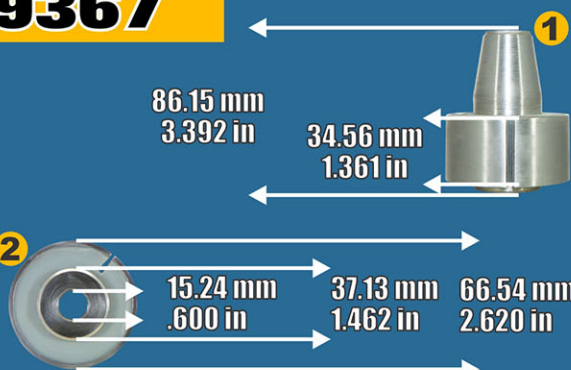

86.15 mm  
3.392 in


34.56 mm  
1.361 in

15.24 mm  
.600 in

37.13 mm  
1.462 in

66.54 mm  
2.620 in

**9368**



171.52 mm  
6.753 in

27.25 mm  
1.073 in

40.64 mm  
1.600 in


87.75 mm  
3.455 in

18.74 mm  
.738 in

59.99 mm  
2.362 in

39.24 mm  
1.545 in

**9369**

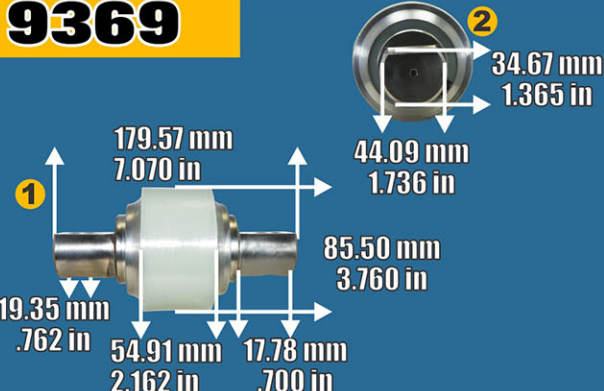

179.57 mm  
7.070 in

34.67 mm  
1.365 in

44.09 mm  
1.736 in

85.50 mm  
3.760 in

19.35 mm  
.762 in

54.91 mm  
2.162 in

17.78 mm  
.700 in

En espera de su apoyo para el buen desplazamiento de este producto, quedo de ustedes.

Atentamente



Gerente de Ventas

**SIGUENOS EN:**